



Telegärtner
Elektronik GmbH

DoorLine

MONTAGEANLEITUNG

DoorLine Pro Exclusive




Montageanleitung in Bildern



In wenigen Schritten zur neuen DoorLine



1. Standard Unterputzdose mit Stromdrähten und a/b Leitung

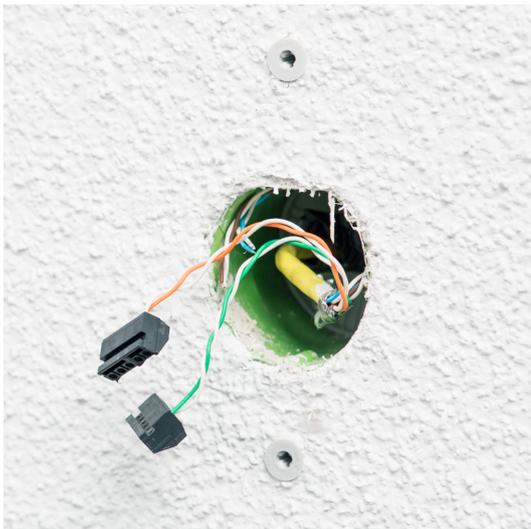

2. Standard Unterputzdose mit Stromdrähten und a/b Leitung an die Klemmen angeschlossen



3. Montageblech auf die Standard Unterputzdose an der Wand montieren



In wenigen Schritten zur neuen DoorLine



4. Klemmen auf das Gerät stecken



5. Mit dem Finger die Drähte in die Unterputzdose drücken und DoorLine Pro Exclusive von schräg oben in das Montageblech einhängen.



6. Fixieren der DoorLine Pro Exclusive mit der Innensechskant Madenschraube am Montageblech wie bei DoorLine Slim.

Achtung, die Schraube nur leicht anziehen, da sonst das Gewinde beschädigt werden kann.



In wenigen Schritten zur neuen DoorLine



7. DoorLine Pro Exclusive fertig montiert.



Telegärtner
Elektronik GmbH

DoorLine

Sie haben noch Fragen? Wenden Sie sich gern an unseren Support:

Telegärtner Elektronik Hotline

Telefon +49 7951 488 9200

Mo - Do 07:00 - 16:30 Uhr

Freitag 07:00 - 13:00 Uhr

E-Mail service@telegaertner-elektronik.de

Die vollständige Anleitung inklusive technischer Einrichtung können Sie [hier](#) abrufen.