

Montagehinweis Aufputzrahmen Art. Nr. 602362

Lieferumfang Aufputzrahmen

- » 1x Montagehinweis
- » 1x Aufputzrahmen
- » 4x Schraube
- » 4x Dübel

Montage




- Montieren Sie zuerst das NRT XS oder SM 2 auf die VA-Blende.
Beachten Sie hierzu den der Blende beiliegenden Montagehinweis.

- Führen Sie die Zuleitung in den Aufputzrahmen ein. Brechen Sie hierzu die gewünschten Kabeleinführungen (1) aus.

Hinweis: Bei Verwendung eines NRT XS sind die beiden oberen Einführungen zu verwenden, bei Verwendung eines Sprechmoduls SM 2 sind die beiden unteren Einführungen zu verwenden.

- Bringen Sie den Rahmen auf der gewünschten Oberfläche an, indem Sie die vier Langlöcher (2) nutzen und gegebenenfalls die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübel verwenden. Vergewissern Sie sich, dass sich im Bereich der Bohrlöcher keine elektrischen Leitungen, Gas- oder Wasserleitungen befinden!
- Schließen Sie das NRT XS oder das SM 2 gemäß der beiliegenden Kurzanleitung an.

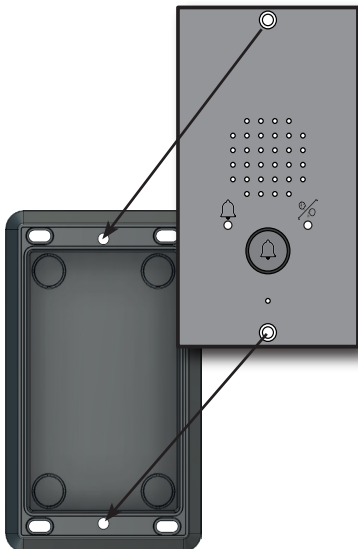


- Setzen Sie die VA-Blende mit montiertem NRT XS / SM 2 auf den Aufputzrahmen und befestigen die VA-Blende mittels den mitgelieferten Schrauben am Rahmen.

Montagehinweis Unterrahmen Art. Nr. 602371

Lieferumfang Unterrahmen

- » 1x Montagehinweis
- » 1x Unterrahmen
- » 1x Verschlusskappe
- » 4x Schraube
- » 1x Kabelverschraubung

Montage

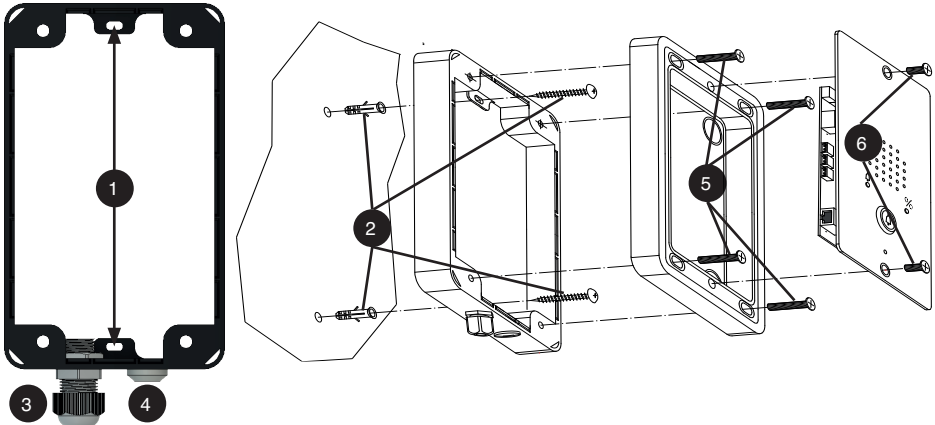

- Bringen Sie den Unterrahmen auf der gewünschten Oberfläche an, indem Sie die zwei Langlöcher (1) nutzen und gegebenenfalls die im Lieferumfang des Aufputzrahmens enthaltenen Schrauben und Dübel (2) verwenden. Vergewissern Sie sich, dass sich im Bereich der Bohrlocher keine elektrischen Leitungen, Gas- oder Wasserleitungen befinden!
- Führen Sie die Zuleitung über die Kabelverschraubung (3) ein. Falls eine weitere Leitung benötigt wird, kann dafür die Verschlusskappe (4) entfernt werden und stattdessen eine M16 Kabelverschraubung verwendet werden (nicht im Lieferumfang).
- Führen Sie die Zuleitung in den Aufputzrahmen ein (siehe hierzu Montagehinweis Aufputzrahmen).
- Befestigen Sie den Aufputzrahmen mittels den mitgelieferten 4 Schrauben (5) am Unterrahmen.
- Schließen Sie das NRT XS oder SM 2 gemäß der jeweiligen Montageanleitung an.
- Setzen Sie die VA-Blende mit montiertem NRT XS / SM 2 auf den Aufputzrahmen und befestigen die VA-Blende mittels den der jeweiligen VA-Blende mitgelieferten Schrauben am Aufputzrahmen (6).