

Bauliche Leistungen vor der SANICALL Installation

(nicht im Leistungsumfang der SANICALL Montage inbegriffen)

1. Allgemeine Vorbereitungen

- **Ansprechpartner vor Ort:** Stellen Sie sicher, dass ein Ansprechpartner mit Zugang zur Anlage während der Montage verfügbar ist.
 - **Fotos der Anlage/Standort:** Falls vorhanden, senden Sie uns aktuelle Fotos der Anlage oder des Standorts zur besseren Planung.
 - **Stromversorgung:** Prüfen Sie, ob ein 240-V-Stromanschluss für die Montage und den Betrieb des Systems vorhanden ist. Idealerweise sollte sich der Stromanschluss außerhalb des Sanitärraums befinden. Der Stromanschluss wird am Gateway und an der USV benötigt.
 - **Installationszeitrahmen:** Klären Sie, wann die Montage durchgeführt werden kann, und wenden Sie sich an unser Serviceteam.
 - **Größe des Raumes/benötigte Anzahl der Zugtaster (Toilette, Waschbecken, etc.)** standardmäßig ein Zugtaster pro Paket.
 - **Wie viel Signalmodule für weitere Räume benötigt (Pforte, Hausmeisterbüro, etc.)** Kabelverlegung durch das Gebäude bauseitig verlegen. Standardmäßig ein Signalmodul pro Paket.
 - **Art der Aufschaltung:**
 - a) Telefon, Handy, per Sprachausgabe (Rufnummer für Programmierung, Ansprechpartner benötigt)
 - b) Leitstand: Ansprechpartner sowie Aufschaltauftrag vonnöten (Rufnummer für Programmierung benötigt). Per Sprache oder per P100-Protokoll.
 - c) Aufschaltung bei TGS: Aufschaltauftrag vonnöten.
-

2. Vorbereitungen für den Sanitärnotruf

- **Klärung der Einbaulage der Komponenten:** Siehe Vorgabe Bild TGE
 - **Maurerarbeiten:** Prüfen Sie, ob Bohrungen oder Abbrucharbeiten notwendig sind, und klären Sie diese im Voraus.
 - **Zusatzgewerke:** Koordinieren Sie alle beteiligten Gewerke (Elektrik, Sanitär), um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig fertiggestellt ist.
 - **Kabelverlegung:** Verlegen Sie ein empfohlenes Kabel vom Typ Eca J-Y(St)Y 6x2x0,8 zu jedem Modul. Nach Möglichkeit sollten alle Kabel an einer zentralen Stelle (Rufmodul) zusammengeführt werden. Unterputzdosen 150x150 mit Deckel benötigt. Verwenden Sie tiefe Unterputzdosen für die SANICALL Komponenten: Durchmesser 60/T66mm mit Geräteschrauben (je Bauteil eine Unterputzdose). Es ist darauf zu achten, dass die Dosen auf Abstand jeweils voneinander gesetzt werden (sieh Bild, bei einer Mehrfachinstallation).
 - **Montageort für das Gateway:** Das Gateway sollte an einem gut zugänglichen Ort mit stabilem Netzempfang installiert werden können (z. B. in einem Nebenraum).
 - **Mauerdurchbruch für Rufmodul:** Klären Sie, ob ein Mauerdurchbruch vorhanden ist. Empfohlener Montageort ist oberhalb der Eingangstür des Sanitärraums.
 - **Fliesen- und Verputzarbeiten:** Stellen Sie sicher, dass eventuelle Verputz- und Fliesenarbeiten abgeschlossen sind.
 - **Aufputzmontage:** Kabelkanäle sowie Aufputzrahmen, benötigte Kabel werden von TGS bereitgestellt.
 - **Unterputzmontage:** Schlitzarbeiten, Kabelverlegung mit Gipsputz oder Kabelschellen, Installation von Unterputzdosen ist bauseits oder zusätzlich an TGS zu beauftragen.
 - **Bestehendes SANICALL System:** Nachrüstung Gateway oder Komplettaustausch ist vorab zu klären und das Herstellermodell inkl. der Installationsbilder an uns zu senden.
-

3. Weitere wichtige Punkte


- **Fotos für Dokumentation:** Falls möglich, dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Anlage vor der Montage.
- **Zugang zur Sanitäranlage:** Gewährleisten Sie den Zugang zur Sanitäranlage sowie zu allen relevanten Nebenräumen, vor der Montage.
- **Schaltpläne und Daten:** Angabe an Serviceteam vorab.
- **Anlage spannungsfrei schalten**
Wo ist die Sicherung / FI für den Raum?
- **SIM-Karte:** Klären Sie, ob eine eigene SIM-Karte genutzt wird. Falls ja, übermitteln Sie uns vorab die Rufnummer und PIN der Karte. Der Aufschaltungsauftrag muss uns min. 48 Std. vorher vorliegen. *
- **Notrufprotokoll:** Stellen Sie sicher, dass der externe Leitstand das Standardprotokoll P100- oder Telegärtner-Protokoll unterstützt und die Anlage vorab angemeldet wurde.
- **Aufschaltung:** Teilen Sie uns die Aufschaltdateien (mindestens 3 Telefonnummern, 48h vor Montage) mit.
- **Abschaltung Brandmeldeanlage:** Im Bereich der Bohrarbeiten.

Weiter Kosten entstehen, wenn die baulichen Voraussetzungen vor der Installation nicht erfüllt wurden.
 (Aktueller Stundensatz zzgl. zusätzliches Material)

* Zusätzliche Hinweise zur SIM-Karte

Falls erforderlich, kann eine spezielle 4G-SIM-Karte mit SGFM-Funktion bereitgestellt werden. Diese ist werkseitig vorinstalliert und auf Wunsch sofort aktivierbar. Bei Nutzung einer externen SIM-Karte stellen Sie bitte sicher, dass:

- Sonderdienste deaktiviert sind (Anrufbeantworter aus!)
- eine M2M-Karte verwendet wird,
- es sich um eine Vertragskarte von Telekom oder Vodafone handelt,
- die Karte VoLTE-fähig ist.

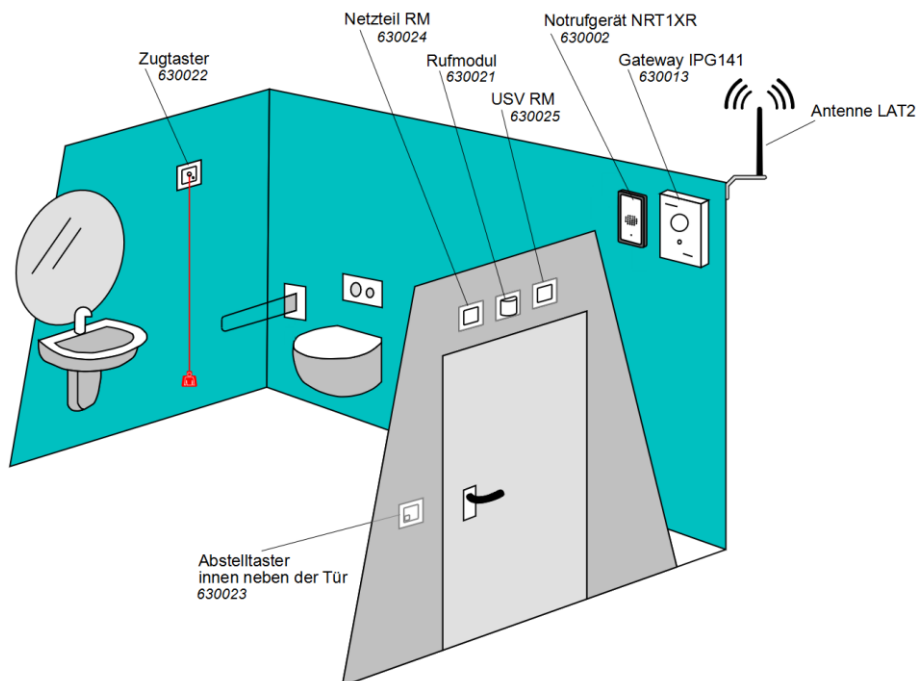

Auskunftsbogen für die Installation eines SANICALL

Bitte füllen Sie den Auskunftsbogen aus und senden ihn an vertrieb@tge-gruppe.de

Allgemeine Kontaktdaten:

Auftraggeber

Firmenname:

Straße Hausnr.

PLZ / Ort

Abweichende Rechnungsanschrift

Firmenname:

Straße Hausnr.

PLZ / Ort

Alle Rechnungen werden in digitaler Form an Sie versendet.
Bitte geben Sie eine entsprechende E-Mail -Adresse an:

E-Mail-Adresse

Bitte schicken Sie uns den Bogen und die dazugehörigen Informationen per E-Mail an vertrieb@tge-gruppe.de.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49 7951 488-0 zur Verfügung.

Bestätigung:

Hiermit bestätige ich, dass die von mir oben angegebenen Daten der Richtigkeit entsprechen. Ich habe das Schreiben zur Kenntnis genommen und werde die Arbeiten bis zur Installation durchführen.

Ort und Datum

Stempel und Unterschrift

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen ohne diese Bestätigung keinen Installationstermin anbieten können.