


Montagehinweis NRT XS Grundgerät / Sprechstelle SM 2 auf VA-Blende, Art. Nr. 602361 / 602363 / 602364 / 602370

Lieferumfang VA-Blende

- » 1x Montagehinweis
- » 1x Reinigungstuch
- » 2x Lichtleiter (je nach VA-Blende)
- » 2x Sicherheitsschraube Torx mit Stift
- » 2x Mutter

Aufkleben von Mikrofon und NRT XS Grundgerät / Sprechstelle SM 2

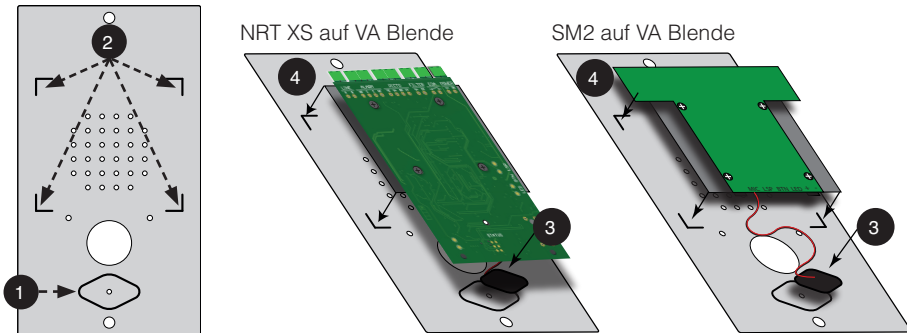

Auf der Rückseite der VA-Blende finden Sie zwei Markierungsflächen als Positionierungshilfe für das Mikrofon und NRT / SM2. Reinigen Sie die zwei markierten Flächen (1) und (2) mittels des beiliegenden Reinigungstuchs.

Ziehen Sie die Schutzfolie am Mikrofon ab und platzieren das Mikrofon innerhalb der Markierung 1. Drücken Sie das Mikrofon für ca. 10 Sek. fest gegen die VA-Blende (3).

Achtung: Das Mikrofon muss zuerst aufgeklebt werden. Eine Montage des Mikrofons nachdem das Grundgerät aufgeklebt wurde ist nur schwer möglich!


Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebepads am NRT 1 XS / SM 2 ab und platzieren die Klebefläche innerhalb der Markierung 2. Achten Sie darauf speziell das SM 2 exakt mittig zu positionieren! Drücken Sie dann das Gerät für ca. 10 Sek. fest gegen die VA-Blende (4).

Der Kleber erhält nach 48 Stunden seine endgültige Festigkeit.

Achtung: Nutzen Sie zum Andrücken des NRT 1 XS / SM 2 an die VA-Blende die 4 Schraubenköpfe auf der Rückseite der NRT / SM 2 Leiterplatte.

Ansonsten können Beschädigungen an der Elektronik auftreten.

Montage Lichtleiter (nur bei NRT XS V3)

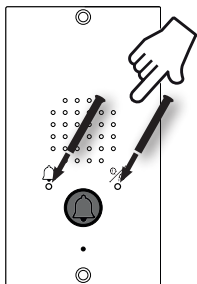

Bei VA-Blenden mit Piktogrammanzeigen liegen zusätzlich zwei Lichtleiter bei. Diese dienen dazu das abgestrahlte Licht der LEDs (siehe Bedienungsanleitung Grundgerät, Seite 6, Punkt 8+9) an die Gehäusefront zu leiten.

Drücken Sie hierzu den Lichtleiter in die entsprechende Öffnung bis diese spürbar einrasten.