

*DLS 1*

# Montage- und Bedienungsanleitung



**Telegärtner** Elektronik GmbH




# Verpackungsinhalt

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit

- 1 Sprechstelle DLS1
- 1 Montagerahmen
- 1 Systemkabel 5 Meter
- 1 Beipack bestehend aus:
  - 2 x Dübel 6mm
  - 2 x Dübelschraube 4x40
  - 2 x Innensechskantschraube M4x30
  - 2 x Mutter selbstsichernd M4
  - 4 x Scheibe f. M4
  - 2 x Kreuzschlitzschraube 3,5x7
  - 2 x Schnellbefestiger, Kunststoff

## Sprechstelle DLS1

Die Sprechstelle DLS1 ist für den Anschluss an das Notruftelefon NRT vorgesehen. Sie verfügt über einen integrierten Lautsprecher, ein Mikrofon und einen Notruftaster. Die Verbindung zum Notruftelefon erfolgt über das mitgelieferte Kabel.

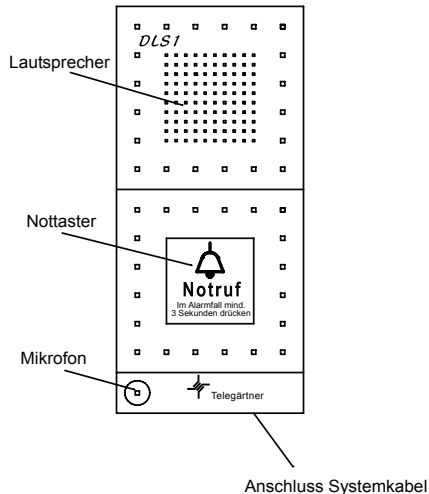


## Montageort

Die DLS1 kann auf, in oder unter der Kabine eines Aufzuges montiert werden. Beachten Sie die Kabellänge für den Abstand zum Notruftelefon.


# Wandmontage

- Den mitgelieferten Montagerahmen in gewünschter Position am Montageort fixieren. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich der Bohrlöcher keine Versorgungsleitungen, Kabel o.ä. verlegt sind.
- Bohrlöcher entsprechend den Vorgaben der Bohrungen des Montagerahmens markieren. Entsprechende Dübelarbeiten vornehmen und den Montagerahmen anschrauben.
- Systemkabel an Sprechstelle DLS1 anstecken und zum Notruftelefon verlegen. Dort ebenfalls anschließen.
- Sprechstelle DLS1 gleichmäßig auf die Fixierlaschen des Montagerahmens aufstecken. Mit festem Druck die Sprechstelle auf den Montagerahmen drücken, bis das Einrasten hörbar ist (1).
- Die beiden Kreuzschlitzschrauben mit einem Schraubendreher an der Unterseite der DLS1 eindrehen (2).

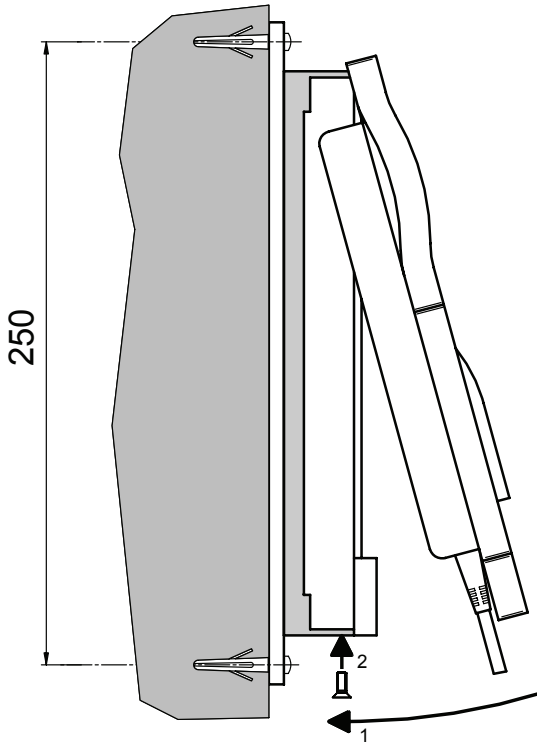

## Montage mit Schnellbefestiger


- Die Schnellbefestiger auf der Rückseite des Montagerahmens mittels Innensechskantschrauben, Scheiben und selbstsichernden Muttern M4 anschrauben. Der Schraubenkopf der Innensechskantschraube gehört in den Schnellbefestiger.
- Montagerahmen mittels Schnellbefestiger an Rohr festschnallen.
- Systemkabel an Sprechstelle DLS1 anstecken und zum Notruftelefon verlegen. Dort ebenfalls anschließen.
- Sprechstelle DLS1 gleichmäßig auf die Fixierlaschen des Montagerahmens aufstecken. Mit festem Druck die Sprechstelle auf den Montagerahmen drücken, bis das Einrasten hörbar ist (1).
- Die beiden Kreuzschlitzschrauben mit einem Schraubendreher an der Unterseite der DLS1 eindrehen (2).

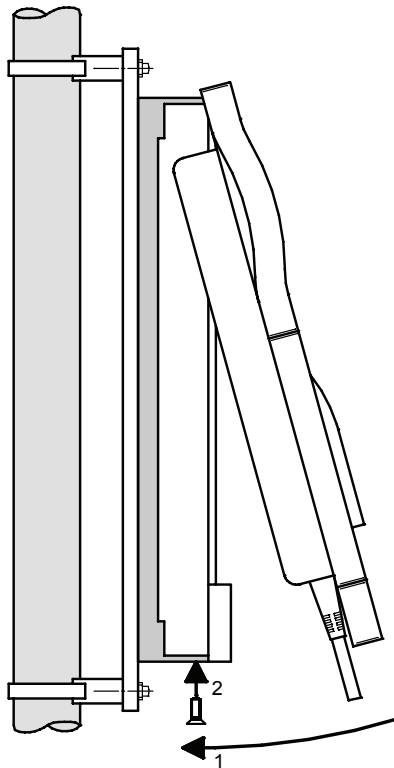


## **Bedienung der Sprechstelle DLS1**

Nach erfolgreicher Montage und Verkabelung ist die Sprechstelle einsatzbereit. Zum Auslösen des Notrufes ist die Taste „Notruf“ so lange zu Drücken, bis ein Piepton ertönt. Danach kann die Taste losgelassen werden. Sie erhalten dann Sprechverbindung zur Leitstelle oder zu einem gerufenen Telefon.

# Einbaumaße:

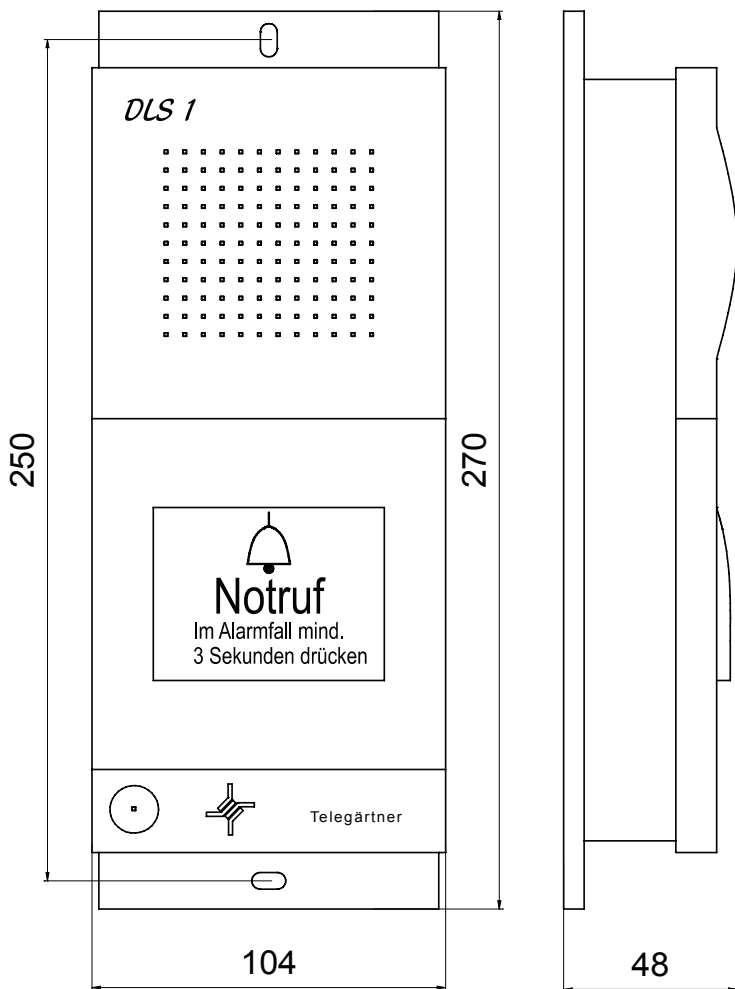

## Notizen:



Art.Nr. 10 5579  
Stand: 27.07.2010

Telegärtner Elektronik GmbH  
74564 Crailsheim